


Installation

1. Anslut kabeln till bredbandet (router eller modem) till B·T·B's bredbandsport.
2. Anslut B·T·B till betalterminalen med den medlevererade kabeln eller annan *korsad* CAT-5-kabel. Om anslutning till betalterminalen sker via en switch måste i stället en *rak* kabel användas mellan betalterminal och switch.
3. Anslut det medlevererade nätaggregatet, först till B·T·B och sedan till ett vägguttag.

Vid normal drift blinkar den mittersta indikatorn medan de yttersta är släckta. Om annan indikering visas, och B·T·B inte återgår till normal drift efter några minuter, kontrollera anslutningar och nätverk.

OBS! B·T·B krypterar trafiken mellan betalterminalen och servern. B·T·B lagrar ingen information och går endast att använda tillsammans med betalterminalen. Vid felaktig användning eller överkan blockeras B·T·B's funktion.

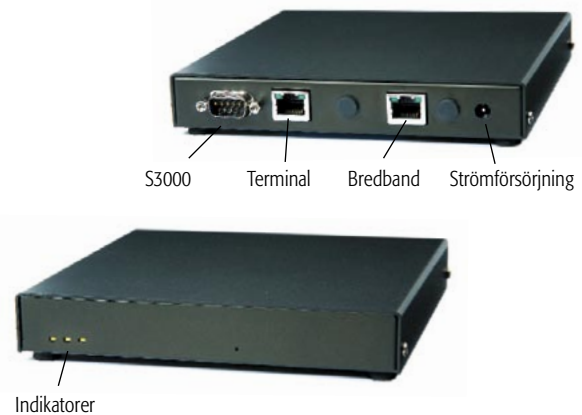

Beskrivning av hur dioderna blinkar vid olika händelser

De yttre och den mittersta dioden blinkar omväxlande



Eller

De yttre dioderna blinkar



Betydelse: Tunnel etablerad men kommer inte igenom brandväggen.

Åtgärd:

1. Starta om möjligt om bredbandsmodemet eller routern.
2. Felsökning måste göras på Babs Paylinks servrar.

En tänd diod rullar från vänster till höger och tillbaka



Betydelse: Länksignal till externt nät saknas.

Åtgärd:

1. Kontrollera om det går att nå internet från annan dator som använder samma bredband.
2. Kontrollera att bredbandskabeln sitter i den port på B·T·B som är närmast strömsladden och att terminalen sitter i den andra.
3. Starta om bredbandsmodemet eller routern (ström ur, ström i).

En tänd diod "rullar" från vänster till höger




Betydelse: IP-adress ej erhållen via DHCP på extern länk. Problem hos kund eller operatör.

Åtgärd:

1. Kontrollera om det går att nå internet från annan dator som använder samma bredband.
2. Kontrollera att bredbandskabeln sitter i den port på B·T·B som är närmast strömsladden och att terminalen sitter i den andra.
3. Starta om bredbandsmodemet eller routern (ström ur, ström i).

Den mittersta dioden blinkar (långsammare)



Betydelse: Tunnel etablerad och fungerar.