




## Grundläggande installation

1

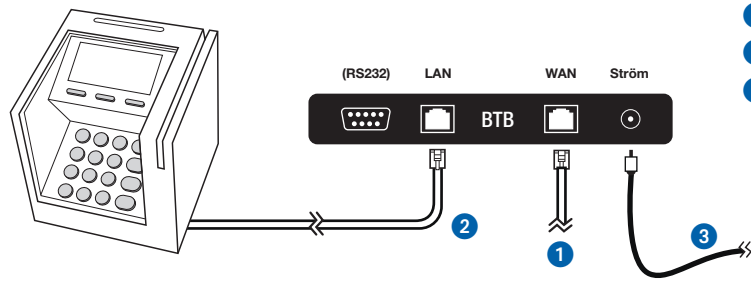

- 1 Anslut kabeln från bredbandet (från Router eller Modem) till BTB:s bredbandsport (WAN).
- 2 Anslut BTB:s LAN-port till betalterminalen med den medlevererade kabeln eller annan nätverkskabel.
- 3 Anslut det medlevererade nätaggregatet, först till BTB och sedan till ett vägguttag.

Efter ett par minuter blinkar den mittersta dioden på BTB:s framsida, medan de yttersta dioderna är släckta. Detta är normalt driftläge. Om annan indikering visas, och BTB inte återgår till normal drift efter några minuter, kontrollera anslutningar och nätverk.

2

### Beskrivning över de tre diodernas betydelse



*De yttre och den mittersta dioden blinkar omväxlande, alternativt blinkar enbart de yttre.*

*Betydelse: Tunnel etablerad men kommer inte igenom brandväggen. Åtgärd:*


1. Starta om möjligt om bredbandsmodemet eller routern.
2. Felsökning måste göras på Babs Paylinks servrar.



*En tänd diod rullar från vänster till höger och tillbaka*

*Betydelse: Länksignal till externt nät saknas. Åtgärd:*

1. Kontrollera om det går att nå internet från annan dator som använder samma bredband.
2. Kontrollera att bredbandskabeln sitter i den port på BTB som är närmast strömsladden och att terminalen sitter i den andra.
3. Starta om bredbandsmodemet eller routern (ström ur, ström i).



*Den mittersta dioden blinkar (långsammare)*

*Betydelse: Tunnel etablerad och fungerar.*



*En tänd diod "rullar" från vänster till höger*

*Betydelse: IP-adress ej erhållen via DHCP på extern länk.*

*Problem hos kund eller operatör. Åtgärd:*

1. Kontrollera om det går att nå internet från annan dator som använder samma bredband.
2. Kontrollera att bredbandskabeln sitter i den port på BTB som är närmast strömsladden och att terminalen sitter i den andra.
3. Starta om bredbandsmodemet eller routern (ström ur, ström i)

3

**OBS!**

*BTB krypterar trafiken mellan betalterminalen och servern. BTB lagrar ingen information och går endast att använda tillsammans med betalterminalen. Vid felaktig användning eller åverkan blockeras BTB:s funktion.*